# **Panasonic**



取扱説明書 Operating Instructions ポータブルCDプレーヤー Portable CD Player

# 品番 SL-CT582V

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(☞3ページ)は、ご使用前に必ずお読みい ただき、安全にお使いください。
- ■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときに お読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を 使用しています。

キを使用しています。

### 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ 〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

RQT7857-S F0305SZ0

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器產業株式会社) All Rights Reserved.

## **お暗かか!?**

保証書別添付

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても 直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

<b> </b>		直らない場合や、	この表以外の症
再生できない	(『でんかとは、 のでは、 のでは、 のででは、 のででは、 のででは、 のいのででは、 のいのででは、 のいのででは、 のいのは、 のいのに、 のいのは、 のいのに、 のいのに、 のいのに、 のいのに、 のいのに、 のいのに、 のいのに、 のいででは、 のいのに、 のいのに、 のいのに、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいででは、 のいで、 のいで、 のいででは、 のいで、 のいででは、 のいで、 のいででは、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで、 のいで	小ませんか。(☞5ペー (国定されていますかん (場がつりにいませんをとばす場合がの。(約・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・	ージ)、か。(特にMP3 がっ) はいっと では
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がする 音が途切れる	プラグが汚れてい ディスクに汚れ <sup>4</sup> 携帯電話を近づ! MP3ディスクの 雑音がする場合?	や傷がついていません けていませんか。 記録状態が悪いと、間 があります。 辰動を受けると、再生	か。
再生中、ディスクの 回転が止まったり回 ったりする	省電力の為、回転	を止めたり回したりす	「る仕様です。
本体から動作音が聞 こえる	アクセス時やディ. す。	スク回転の開始時なと	だに多少音がしま
リジューム機能が 働かない	ランダムプレイ <sup>「</sup> 使用状態により〕	₽は働きません。 Eしく働かないことも	あります。
1曲目から順番に 再生しない	リジューム機能 んか。(電源「切	ていませんか。(☞7ヶ (☞6ページ、再生)  」状態でふたを開けた ないことがあります。	が働いていませ た場合、リジュ

サーチができない	MP3ディスクではできません。
デジタル リ.マスター、耐振モードが切り換わらない	[RECALL, MEMORY]を押す前に[I◀◀, −]か[▶▶I, +] を押したときは、切り換わりません。
デジタル リ.マスタ ーが働かない	MP3ディスクの記録状態により、効果が出ない場合が あります。
アルバムスキップ できない	再生中は、最終のアルバムから1つめのアルバムへはス キップできません。またその逆もできません。
別売品と接続すると、 本機が誤動作する	本書に従って、正しく接続していますか。(☞2ページ)
リモコンが正しく 働かない	一度プラグを抜き、奥までしっかり差し込んでください。 付属のリモコン以外は誤動作の原因になります。
ラジオに雑音が入る	ラジオやテレビを近づけていませんか。 AMアンテナが内蔵されているため、本体を持つと雑音がひどくなります。
TV(1~3ch) <b>が聞けない</b>	周波数ステップが海外向けになっていませんか。(☞8ページ)
充電できない	指定の充電式電池を使っていますか。(☞2ページ) 充電式電池1つで充電しようとしていませんか。 電源「切」になっていますか。
充電中、ACアダプ ターが熱い	多少熱くなりますが、異常ではありません。
フル充電の時間が過ぎて も、充電が終わらない	充電状態によって、最大約4.5時間かかる場合があります。
充電しても再生時間 が短い	初めての充電や長期間未使用後の充電では短いことがあります。何回か充電すると戻ります。 充電後もACアダプターを本体に接続した状態で放置すると、電池が消耗します。 充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です(充電回数は約300回)。ニッケル水素充電式電池(HHR-4AG/2B)をお買い求めください。
電池残量表示が 表示されない	ACアダプターが接続されていると、表示されません。 充電式電池と乾電池を併用した場合や、使用環境によ り正しく表示されないこともあります。
本体が動かない	電源類をいったんすべて取り外してみてください。
電源が切れる	本体に電池が入っていても、ACアダプターを抜き差し すると、電源が切れます。

# こんな表示が出たら

ho I d	ホールド状態です。解除してください。 (☞6、8ページ)
no d ISE	ディスクが入っていないか、正しく固定されて いません。 本機で対応していない形式で記録されたディス クが入っています。
OP EN	ふたが開いています。
F 予約曲が20曲を超えています。	
3	MP3ディスクを読み込み中です。

買い替えはかっこ内の品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。 (品番は2005年3月現在のものです。変更されることがあります。)

ステレオインサイドホン(L0BAB0000183)

リモコン(N2QCBD000011)

単4形二ッケル水素充電式電池 : 2個 (ケース: RXQ0449)

ACアダプター(RFEA415J-3S) 外付け乾電池ケース(RFA2666-H)

専用充電式電池

⊕(((

【()⊖ 一般の充電式電池 ⊕(



充電式電池の買い替えは必ず専用の別売り品を!: ニッケル水素充電式電池 (HHR-4AG/2B)

付属品と別売品は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144

http://www.sense.panasonic.co.jp/

Pana Sense

## 主な仕様

#### 再生時間

[温度25 、EQ機能解除、ホールド状態、耐振モードPOS1(CD-DA)、 推奨ビットレート(MP3:128 kbps)、デジタル リ.マスター機能解除 (MP3)、水平安定状態で使用したとき]( フル充電時)

使用電池	MP3ディスク	CD-DAディスク	ラジオ(FMバンド)
	約100時間	約52時間	約75時間
(外付け乾電池ケース使用時)	//b 4 4 0 + 88	//h o o n + 88	//b o 4 n+88
単4形アルカリ乾電池	約41時間	<u> </u>	約31時间
アルカリ乾電池(単3形2本+単4形2本) (外付け乾電池ケース使用時)	約141時間	約75時間	約106時間
ニッケル水素充電式電池	約28時間	約15時間	約21時間
ニッケル水素充電式電池 +単3形アルカリ乾電池 (外付け乾電池ケース使用時)	約128時間	約67時間	約96時間

再生時間は使用条件によって短くなる場合があります。

CD-RW再生時は再生時間が短くなります。

### 充電時間

ニッケル水素充電式電池: 約3.5~4.5時間

#### CD部

CD-DA

サンプリング周波数: 44.1 kHz チャンネル数: 2チャンネル(ステレオ) 周波数特性: 20 Hz~20 kHz (+0.5 dB~ - 7.0 dB)

ヘッドホン出力レベル:

最大6 mW+6 mW/16 負荷(可变)(JEITA)

アルバム階層:

対応ビットレート(可変ビットレート対応):

32 kbps~320 kbps(推奨128 kbps)

対応サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz アルバム数 + 曲数: 999以下

100以下 2 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。


いろいろな接続 本体と接続機器の電源を切って から、接続してください。

各プラグは、奥までしっかり差し込んでください。 [プラグタイプ:ステレオミニ(M3)]

他機器との接続時、音量は本機を10~15にし、接続機器側で調整し てください。リモコンの音が気になるときは本体で操作してください。

● ステレオインサイドホン以外は別売です。

(品番は2005年3月現在のものです。変更されることがあります。)

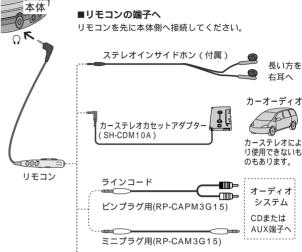

スピーカー

ピックアップ

光源: 半道休レーザー

(直接本体に接続する場合は入力インピーダンス:1k 以下)

アンプなし (RP-SP15/RP-SP18) アンプ内蔵 (RP-SP28/RP-SP30)

波長: 780 nm

ラジオ部

周波数

受信周波数範囲:

ステップ (☞ 8 ページ)		FM ステップ ( MHz )		AM ステップ (kHz)
J	76.00~90.00 MHz/ TV1~3CH	0.10	522~1629 kHz	9
J	87.50~108.00 MHz	0.10	520~1710 kHz	10
Е	87.50 ~ 108.00 MHz	0.05	522~1629 kHz	9

総合

本体電源: DC IN 端子 DC 4 5 V ACアダプター電源: AC 100 V, 50/60 Hz

消費電力(付属ACアダプター使用):

(MP3/CD-DA/RADIO) 2.9 W/2.9 W/2.4 W/

充電時の消費電力: 4.9 W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行):

136.7 mm × 25.0 mm × 137.2 mm (JEITA)

約194.5 g(付属充電式電池含む) 質量:

約172.5 g(電池含まず)

使用温度範囲: 0 ~ 40 ~ 40 充電温度範囲: 5

ACアダプターの待機時消費電力: 2.4 W

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**危険** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が して生じることが想定される」 内容です。

★ 41- この表示の欄は、「死亡または重傷などを負 ■ う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

# 危険



充電式電池は本機を使って充電する 本機以外で充電すると、電流、破裂の原因になります。 電池の液もれや、発 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。



充電式電池は、はんだ付け・分解・改造した リ、火の中へ投入・加熱はしない 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。



分解・改造をしない 機器が故障したり、金属物が入ると、やけど や火災の原因になります。

内部の点検や修理は、販売店にご依頼くだ



コンセントや配線器具の定格を超える使い方 や、交流1000以外での使用はしない たこ足配線等で、定格を超えると、発熱によ る火災の原因になります。



乗り物を運転中に操作したりステレオインサイドホンで使わない 事故の原因になることがあります。 歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。



充電式電池の⊕と⊖をショートさせたり、違 う種類の電池をいっしょに使わない 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。 ネックレスなどの変属物といっしょに携帯、保管 する場合は、必ず付属のケースに入れてください。 電池には安全のためにチューブをかぶせています。これ をはがすとショートの原因になりますので、絶対にはが さないでください。はがれたものは使わないでください。



単4形電池は、乳幼児の手の届くところに置かない 誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはし ない 感電の原因になります。

#### ぬれ手禁止



ACアダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による 火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。



ACアダプターのプラグのほこり等は定期的にとる プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁 不良となり、火災の原因になります。

へ民となり、火災の原因になりより。 ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。 長期間使わないときは、ACアダプターを抜いてください。



雷が鳴ったら、本機やACアダプターのプラ グに触れない 感電の原因になります。

接触禁止

# 注意



付属のACアダプターを使う 指定外のACアダプターで使用すると火災や 感電の原因になることがあります。



電池は誤った使いかたをしない

⊕と⊝は逆に入れない 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない 乾電池は充電しない

加熱・分解したり、水などの液体や火の中 へ入れたりしない

ネックレスなどの金属物といっしょにしない (乾電池入りの乾電池ケースも同様です)

被覆のはがれた電池は使わない

外付け乾電池ケースでは較電池の代用として充電式電池を使わない 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを 起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

長期間使わないときは、取り出しておいてください。 万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。



異常に温度が高くなるところに置かない特に真夏の車中、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60以上)になります。本機やACアダプターなどを絶対に放置しないでください。機器表面や内部がありまする 火災の原因になることがあります。



ステレオインサイドホン使用時は音量を上げすぎない 耳を刺激するような大きな音量で長時間続け て聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあ ります。



ステレオインサイドホンなどが直接触れる耳 や肌などに異常を感じたら使用を中止する\_ そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因 になることがあります。



ひび割れ、変形、修復したディスクやハート 型等の特殊形状のディスクは使わない 本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因 になることがあります。

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

## まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間 : お買い上げ日から本体1年間

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このポータブルCDプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

1ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、 まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させてい ただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	ポータブルCDプレーヤー	お買い上げ日	年	月	日
品番 SL- CT582V 故障の状況 できるだけ具体的に					

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
  - なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナルパナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ジャル **○○** 0120-878-365 携帯電話 - PHSでのご利用は... 06-6907-1187 FAX ジャル **○○** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

フター フタョブル ハブタニック

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

Open. 9.00 - 17.30 (closed on Saturdays/Sundays/national notidays)			17 (7221.6				
	ナショナル パ	ナソニック 修 ∃	ご相	談窓			
北海	道地区			近	畿 地 区		
南2丁目17-7 1	丁目7-11	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) な(0138)48-6631	都 京都市伏 中川原町	)582-5021 見区竹田 奈良	1丁目1-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		和歌山市中島499-1 <b>17</b> (073)475-2984 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 <b>17</b> (078)272-6645
東	北 地 区			中	国 地区		
3-7-10 30 27 (017)739-9712 秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 7-	0-3 1 (019)639-5120 1台市宮城野区扇町 1-4-18	山形市平清水1丁目 1-75 (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65 (0243)34-1301	子 米子市米 2-33 <b>四</b> (085) 公江 松江市平	7)26-9695 原4丁目 浜田 9)34-2129 成町 岡山	☎ (0853)21-3133 浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629 岡山県都窪郡早島町	広島山口	広島市西区南観音 8丁目13-20 (27) (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 447-23 (083)986-4050
首 都	图 地 区		182番地	114 2)23-1128	矢尾807 ☎ (086)292-1162		
栃木 宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555 群馬 〒 1027/352-1109 茨城 つくば市花畑2丁目	川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 葉市中央区 久喜町172 (043)208-6034 京都世田谷区	甲府市宝1丁目 4-13 25 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 25 (045)847-9720 新潟市東明1丁目	所 高松市勅 (1) 高松市勅 (1) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	使町152-2 高知 868-9477 野郡北島町	国 地 区 南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 <b>否</b> (089)971-2144
8-1 <b>第</b> (029)864-8756	(03)5477-9780	8-14					
	2	<b>2</b> (025)286-0171		九	州 地 区		
中音	部 地 区		岡 春日市春 3丁目48	3	8-35	天草	本渡市港町18-11
野々市町稲荷 3丁目80 ☎(076)294-2683 富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705 福井 福井市開発4丁目	600-7 1 (0263)86-9209 岐阜 顺市西島765 1 (054)287-9000 古屋市瑞穂区 (入町8-10	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	賀 佐賀市鍋 八戸字上 公(095)	深町3044 2)26-9151 町1949-1 )830-1658	字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	大島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
<b>a</b> (0776)54-5606		久居市森町字北谷 1920-3	4m	沖	縄 地 区		


**25** (098)877-1207

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

**a** (059)255-1380

#### 充電式電池 購入直後もまず充電! (買い替え品番: HHR-4AG/2B)

充電は必ず電源「切」(**☞**6、8ページ)状態で。 充電は約3.5~4.5時間です。(付属の充電式電池使用時)

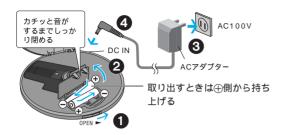

電池残量を使いきらなくても継ぎ足し充電が可能です。

充電中、電池残量表示( ■ )がスクロールし、充電が終わると消え ます。

電池ふたがはずれたら、ふたが浮かないようにしっかりはめ込んでく ださい。ディスクに傷がつくおそれがあります。

ACアダプターを海外でお使いになるときは、市販の変圧器などが必 要です。

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサ イクルヘリ

使用済み電池の届け先:

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の 販売店・サービスセンター・販売会社へ もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。

(ホームページ: http://www.baj.or.jp)




ッケル水素 電池使用

#### 乾電池 ACアダプターを抜いてください。

■本体(別売:単4形アルカリ×2本)

本体に乾電池を入れる(愛左記)

■外付け乾電池ケース(別売:単3形アルカリ×2本)

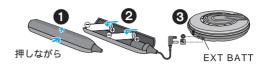

本体に入れた電池との併用で長時間再生できます。(本体に電池を入 れなくても、上記の接続をすれば使用できます。)

#### 電池残量表示 (電源「入」時のみ)

2:24 点滅後、しばらくすると電源が切れます。

再生前に一時的に表示が減ったり、点滅していることがありますが、 再生を始めると正しく表示します。


電池残量表示は、CDを聞くか、ラジオを聞くかにより異なることが あります。

CDからラジオに、またその逆に切り換える時に電池残量表示が一瞬 減ることがありますが、すぐに正しく表示します。

#### ACアダプター

ACアダプターの接続(愛左記)のみでも使用することができます。

# 各部の名前/English control guide

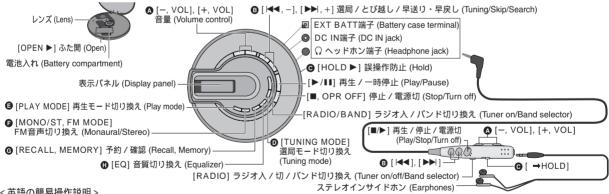

< 英語の簡易操作説明 >

A Volume control: Press.

**B** ■ Tuning: Press. ■ Skip: Press

■ Search (CD-DA): Press and hold during play.

■ Album skip (MP3): Press and hold.

• This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error.

Each time you press the button M (Memory Mode) ← No display (Free Mode)
You can store stations and You can tune directly to a station. select memorized stations

□ Repeat play/Random play:

Each time you press the button

1 : 1 track repeat : All track repeat RND (CD-DA): Random RND: Random repeat No display: Cancel

■ Play a track in a selected album (MP3):
Press and hold until "ALBUM MODE" appears. (Album mode)

Selection of stereo or monaural FM Each time you press the button MONO←→No display (stereo)

**G** ■ Program play: (Program up to 20 tracks on the disc in any order

After selecting the desired track number by using  $[ \blacktriangleleft, -]$  or

[▶▶|,+] while stopped, press [RECALL, MEMORY] to set.

 Check what has been programmed: Press during play.

■ Storing stations into channel memory

1. Press [RADIO/BAND] to turn the tuner on and change the band.

Press [TUNING MODE] to display "M".
 Press [RECALL, MEMORY].

4. Press [I◀◀, -] or [▶▶, +] to select the frequency.
 5. Press [RECALL, MEMORY].

Press [◄◄,-] or [▶►],+] to select the memory number.
 Press [RECALL, MEMORY] to confirm the setting.

Changing the sound quality:

Each time you press the button

(Press [EQ] twice consecutively while "3D" is displayed.)

3d-1 (3D)\*: Sound field of 3D

3d-2 (3D)\*: More powerful version of 3d-1

S-XBS: Boosts the bass

S-XBS+: More powerful version of S-XBS No display: Cancel

\* CD playback only

# ボタンと動作(CDを聞く)

MP3)、CD-DA は、そのディスクのみに限定している場合に記載しています。

(MP3)、CD-DA)は、そのティスクのみに限定している場合に記載			
ふた開	OPEN ▶	矢印の方向に       スライドする	
ホールド (誤操作 防止)	HOLD ► < ➡ HOLD>	<ul><li>矢印の方向にスライドする</li><li>(逆方向にスライドするとホールド解除)</li><li>本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。</li></ul>	
再生	<b>▶</b> /II < <b>■</b> / <b>▶</b> >	再生中の曲番 再生経過時間 押す	
とび越し (スキップ)	▶▶ , + <▶▶ > (進む)  ◀◀, - < ◀◀> (戻る)	押す 再生中に前曲に戻るには[I◀◀,-](本体) /[I◀◀](リモコン)を2回続けて押す。 ランダム、ランダムリピート(☞7ページ)中は、[I◀◀,-](本体)/ [I◀◀](リモコン)で再生し終わった 曲へのスキップはできません。	
早送り・ 早戻し (サーチ) (CD-DA	▶▶ ,+ <▶▶ > (進む)  ◀◀,- < ◀◀> (戻る)	再生中、押したままにする 全曲リピート(☞7ページ) 通常再生 時以外は、再生中の曲の中だけでサー チします。	

#### 好みのアルバム番号が表示されるま **▶**▶|. + で、押したままにする アルバム < **>>** > (進む) スキップ 10 **◄**◀. – (MP3) < **|44**> アルバム番号 アルバム内の曲数 (戻る) +. VOL 音量 (大きく) 押す –. VOL (0~25) (小さく) 押す 一時停止 **►/II** もう一度押すと再生開始 押す CD-DA (MP3) 6 -11 51:52 停止/ ■. OPR OFF 曲数 総再生時間 アルバム数 曲数 <■/▶> 電源「切 押したまままにすると電源「切」(リモ コン)/停止中、押すと電源「切」(本 体)になります。 停止状態が10分間続くと自動的に電源 「切」になります。

#### CDについて

右図のマークが入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用すると、正しく再生できない場合があります。



ハート型など特殊形状のCDは再生できない場合があります。また再生できる場合でも継続してご使用になると、本体の故障の原因となります。





傷つき防止用のプロテクターなどの当社指定外の市販品や、シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているCDは使わないでください。本体の故障の原因になります。

#### CD-R/CD-RW**の再生**

#### (CD-DAまたはMP3のみ)

CD-DAフォーマットの場合は、音楽用ディスクを使用し、録音終了時にファイナライズが必要です。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。


音楽用CD-R/CD-RW再生対応機器で再生できるよう処理すること。

#### MP3**再生について**

MP3: 元の音質をあまり損なうことなくデータを圧縮できる音声圧縮方式のひとつです。

#### パソコン等でファイルを作るときは

使用できるフォーマット: IS09660 level 1及び level 2 (拡張フォーマットを除く)のCD-ROMフォーマット

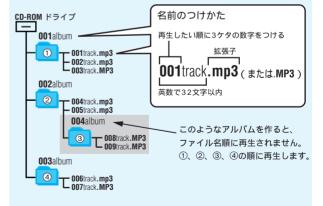



#### 本機での制限

マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生開始までに時間がかかることがあります。セッション数は少なくすることをおすすめします。

パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。 ファイルの作りかたによっては、ファイル名の番号順に再生できない場合や、再生そのものができない場合があります。

MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimediaからライセンスを受けています。

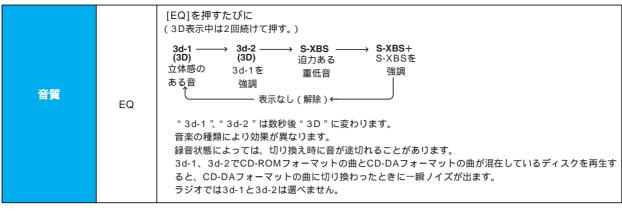

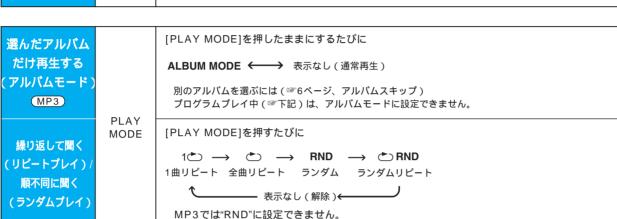



	再生	[▶/▮▮](本体) / [■/▶](リモコン)	上の操作のあと、押す
	予約の確認	[RECALL, MEMORY]	再生中、押す
	取消	[■, OPR OFF](本体) / [■/▶](リモコン)	押す(本体) / 再生中、押す(リモコン) (" M " 消灯 )
- 1		·	•

停止中、[I◀◀,-]、[▶▶I,+]で曲番を選んだあと、[RECALL, MEMORY]を押す

振動を受けたとき、音の途切れを抑える耐振機能(ÁNTI-SKIP SYSTEM)が働きますが、その耐振秒数を 切り換えることができます。

停止中、[RECALL, MEMORY]を押したままにするたびに

POS2 ← → POS1 高音質モード 耐振強化モード 耐振約45秒 耐振約10秒

MP3では切り換えはできません。最大100秒 (128 kbps記録時)

圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。 停止中、[RECALL, MEMORY]を押したままにするたびに

RMTR ← → 表示なし (音質優先) (電池寿命優先)

RECALL. **MEMORY** 

耐振 モード

CD-DA

より自然な 音質で聞く (デジタル リ.マスター)

(MP3)

# ボタンと動作(ラジオを聞く)


ボタンの位置は、各部の名前(☞5ページ)をご参照ください。 <>内はリモコンのボタンを表しています。

ホールド (誤操作 防止)	HOLD ► < → HOLD>	矢印の方向にスライドする (逆方向にスライドするとホールド解除) 本体をホールドにしてもリモコン操作 はできます。
電源「入」/ パンドを 選ぶ	RADIO/BAND <radio></radio>	押す ● もう一度押すとパンドが変わります。 押すたびに; FM、TV1~3ch ←→ AM
周波数を合わせる	▶▶I, + <▶▶I> (進む) I◀◀, - < I◀◀> (戻る)	押す  ●押し続けると連続して切り換わります。 ●受信すると"TUNED"が表示されます。 ●"M"が表示されているときは [TUNING MODE]を押して、表示を消してください。  「1107.10 107.10 107.10  ●TV1~3chの受信位置は、 FM 76.00
音量 (0~25)	+, VOL (大きく) -, VOL (小さく)	押す
FMの ステレオ/ モノラル 切り換え	MONO/ST, FM MODE	FM放送を受信中に雑音がするときは、 "MONO"(モノラル)に設定すると、雑音が軽減されます。 [MONO/ST, FM MODE]を押すたびに  MONO ← 表示なし (ステレオ) モノラル(雑音を軽減)
音質	EQ	[EQ]を押すたびに S-XBS→ S-XBS+ → 表示なし 迫力ある S-XBSを (解除) 重低音 強調  音楽の種類により効果が異なります。
電源「切」	■, OPR OFF <radio></radio>	押す(本体) 押したままにする(リモコン)

#### ■ アンテナの調整

AMFМ

本体の向きを調整する。

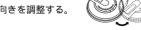

ステレオインサイドホンコードがアンテナとして働くため、コードを 束ねずに、伸ばしてください。

### 乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお 聞きください。

本機のテレビ受信回路について

FM受信回路と兼用しているため、2または3チャンネルに、FMが混 信することがあります。

### 好みの放送局を記憶させて聞く



### 海外で受信するには

受信周波数ステップを使用国に合わせて、変更してください。 電源は地域によって異なるため、電池を使うことをおすすめします。

- 1 [RADIO/BAND]を押して電源を入れる
- 2 ステップが表示されるまで [RADIO/BAND]を押したままにする



3 それぞれ10秒以内に

[ |◀◀, -]、[ ▶▶|, +]を押してステップを選ぶ ① [◄◀, -]、[▶▶Ⅰ, +]を押すたびに



②周波数表示に変わるまで、[RECALL, MEMORY]を押し たままにすると、ステップが変更されます。

#### ■ 元のステップに戻すには

上記手順を繰り返す

- ●ステップを切り換えると記憶させた放送局は消えます。
- 海外ステップ(U: U.S.A., E: Europe)のときには
  - ●TV受信ができません。
  - 受信周波数帯域が変わります。